DENON

FERNBEDIENUNGSGERÄT

RC-7000CI

BEDIENUNGSANLEITUNG

IC Information (For Canadian customers)

1. DEVICE
RC-7000CI IC: 6963A-RC7000
This device complies with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
APPAREIL
RC-7000CI IC: 6963A-RC7000
Cet appareil est conforme à la norme CNR-210 du Canada.
L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif

IMPOTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not place near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
8. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
9. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as liquid has been spilled the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
10. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

FCC Information (For US customers)

1. DEVICE
RC-7000CI FCC ID: BV2-RC7000
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS DEVICE
This device, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modification not expressly approved by DENON may void your authority, granted by the FCC, to use the device.

3. NOTE
This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the local retailer authorized to distribute this type of device or an experienced radio/TV technician for help.

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.
When discarding the unit, comply with local rules or regulations.
Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with the local regulations concerning battery disposal.
This product and the supplied accessories, excluding the batteries, constitute the applicable product according to the WEEE directive.

HINWEIS ZUM RECYCLING:

Das Verpackungsmaterial dieses Produktes ist zum Recyceln geeignet und kann wieder verwendet werden. Bitte entsorgen Sie alle Materialien entsprechend der örtlichen Recycling-Vorschriften.
Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen.
Die Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen oder verbrannt werden; bitte entsorgen Sie die Batterien gemäß der örtlichen Vorschriften.
Dieses Produkt und das im Lieferumfang enthaltene Zubehör (mit Ausnahme der Batterien!) entsprechen der WEEE-Direktive.

UNE REMARQUE CONCERNANT LE RECYCLAGE:

Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés. Veuillez disposer des matériaux conformément aux lois sur le recyclage en vigueur.
Lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations en vigueur.
Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux lois en vigueur sur la mise au rebut des piles.
Ce produit et les accessoires inclus, à l'exception des piles, sont des produits conformes à la directive DEEE.

NOTA RELATIVA AL RICICLAGGIO:

I materiali di imballaggio di questo prodotto sono riutilizzabili e riciclabili. Smaltire i materiali conformemente alle normative locali sul riciclaggio.
Per lo smaltimento dell'unità, osservare le normative o le leggi locali in vigore.
Non gettare le batterie, né incenerirle, ma smaltirle conformemente alla normativa locale sui rifiuti chimici.
Questo prodotto e gli accessori inclusi nell'imballaggio sono applicabili alla direttiva RAEE, ad eccezione delle batterie.

ACERCA DEL RECICLAJE:

Los materiales de embalaje de este producto son reciclables y se pueden volver a utilizar. Disponga de estos materiales siguiendo los reglamentos de reciclaje de su localidad.
Cuando se deshaga de la unidad, cumpla con las reglas o reglamentos locales.
Las pilas nunca deberán tirarse ni incinerarse. Deberá disponer de ellas siguiendo los reglamentos de su localidad relacionados con los desperdicios químicos.
Este producto junto con los accesorios empaquetados es el producto aplicable a la directiva RAEE excepto pilas.

EEN AANTEKENING MET BETREKKING TOT DE RECYCLING:

Het inpakmateriaal van dit product is recycleerbaar en kan opnieuw gebruikt worden. Er wordt verzocht om zich van elk afvalmateriaal te ontdoen volgens de plaatselijke voorschriften.
Volg voor het wegdoen van de speler de voorschriften voor de verwijdering van wit- en bruingoed op.
Batterijen mogen nooit worden weggegooid of verbrand, maar moeten volgens de plaatselijke voorschriften betreffende chemisch afval worden verwijderd.
Op dit product en de meegeleverde accessoires, m.u.v. de batterijen is de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (WEEE) van toepassing.

OBSERVERA ANGÅENDE ÅTERVINNING:

Produktens emballage är återvinningsbart och kan återanvändas. Kassera det enligt lokala återvinningsbestämmelser.
När du kasserar enheten ska du göra det i överensstämmelse med lokala regler och bestämmelser.
Batterier får absolut inte kastas i soporna eller brännas. Kassera dem enligt lokala bestämmelser för kemiskt avfall.
Denna apparat och de tillbehör som levereras med den uppfyller gällande WEEE-direktiv, med undantag av batterierna.

- **DECLARATION OF CONFORMITY**
  Hereby, D&M Holdings Inc., Denon Brand Company declares that this product RC-7000CI is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, in conformity with the following standards;
  EN300328, EN301489-01 and EN301489-17
  The declaration of conformity may be consulted to our European representative, DENON EUROPE.
- **ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG**
  Hiermit erklärt D&M Holdings Inc., Denon Brand Company, dass sich das Gerät RC-7000CI in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet, den folgenden Standards entspricht:
  EN300328, EN301489-01 und EN301489-17
  Wenden Sie sich bei Fragen zur Konformitätserklärung an unseren europäischen Vertreter, DENON EUROPE.
- **DECLARATION DE CONFORMITE**
  Par la présente, D&M Holdings Inc., Denon Brand Company déclare que l'appareil RC-7000CI est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE, e conforme alle seguenti normative:
  EN300328, EN301489-01 et EN301489-17
  La déclaration de conformité pourra être consultée auprès de notre représentant en Europe, DENON EUROPE.
- **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**
  Con la presente D&M Holdings Inc., Denon Brand Company dichiara che questo RC-7000CI è con-forme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE, e conforme alle seguenti normative:
  EN300328, EN301489-01 e EN301489-17
  La dichiarazione di conformità può essere consultata presso il nostro rappresentante europeo, DENON EUROPE.
  QUESTO PRODOTTO E' CONFORME
  AL D.M. 28/08/95 N. 548

- **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
  Por la presente, D&M Holdings Inc., Denon Brand Company, declara que este RC-7000CI cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 1999/5/EC, esta conforme con los siguientes estandares:
  EN300328, EN301489-01 y EN301489-17
  Puede consultar a nuestro representante europeo, DENON EUROPE, acerca de la declaración de conformidad.
- **EENVORMIGHEIDSVERKLARING**
  Hierbij verklaart D&M Holdings Inc., Denon Brand Company dat het toestel RC-7000CI in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG, in overeenstemming is met de volgende normen:
  EN300328, EN301489-01 en EN301489-17
  De eenvormigheidsverklaring mag worden geconsulteerd aan onze Europese vertegenwoordiger, DENON EUROPA.
- **ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG**
  Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC, uppfyller foljande standarder:
  EN300328, EN301489-01 och EN301489-17
  EU-konformitetsintyget kan på begäran fås från DENON EUROPE, vår representant i Europa.

DENON EUROPE
Division of D&M Germany GmbH
An der Landwehr 19, Nettetal,
D-41334 Germany

Erste Schritte

Vielen Dank für den Kauf dieses DENON-Produkts. Um eine sachgemäße Bedienung sicherzustellen, lesen Sie vor Verwendung des Produkts dieses Benutzerhandbuch. Bewahren Sie das Handbuch nach dem Lesen für künftige Verwendung auf.

Inhalt

Erste Schritte

Zubehör 1
Einlegen von Batterien 1
Reichweite der Fernbedienungseinheit 2
Benennung und Funktionen 2

Bedienung

Einführung 3
Einstellungsmenü-Übersicht 4
Verwendung der LCD-Taste 5
Einstellungen
Einstellung der Bildschirmanzeigezeit 5
Einstellung der Hintergrund-beleuchtungszeit 6
Einstellung des Kontrasts 6
Abschließen der Einstellung 6
Verschiedene Einstellungen
Verwendung der voreingestellten Memory-Funktion 7
Verwenden der Lernfunktion 7, 8
Verwendung der Makro-Funktion 8, 9
Verwendung der Verzögerungszeitfunktion 9
Verwendung der Codesuchfunktion 9
Favoriten-Einstellungen 10, 11
Verwendung der Durchgriffsfunktion 11
Bearbeitung von Seiten 11, 12
Bearbeitung von Geräten ..... 12 ~ 15
Bearbeitung von Tasten ..... 15 ~ 18
Signale löschen, die mit der Lernfunktion registriert wurden 18
Signale löschen, die mit der Makrofunktion registriert wurden 19
Löschen von Favoriten 19
Die registrierte Durchgriffsfunktion löschen 19
Betriebsrücksetzung 20
Benutzerrückstellung 20
Sperrfunktion 21
Entsperrfunktion 21

Netzwerkfunktion

Netzwerkfunktion 22
Verwendung von Knoten
Hinzufügen von Knoten (1) 23
Hinzufügen von Knoten (2) 23
Löschen von Knoten 24
Anzeigen von Knoten 24
Änderung von Knoten-Bezeichnungen 25
Einstellen des Receiver-Anzeigemodus (RDM) 25
Überprüfung der Version des Fernbedienungsgeräts 25

PC-Anwendung

RC-7000CI Editor Funktion 26
RC-7000CI Editor Installation 26
Verwendung des RC-7000CI Editor 26

Fehlersuche

Fehlersuche 27

Technische Daten

Technische Daten 27

Zubehör

Überprüfen Sie, ob folgende Teile mit dem Produkt geliefert wurden.

① Benutzerhandbuch 1
② Fernbedienung 1
③ LR03/AAA-Batterien 4
④ CD-ROM 1
⑤ USB-Kabel (Kabellänge: Ca. 1 m) 1

Einlegen von Batterien

① Heben Sie den Verschluss an und entfernen Sie den Deckel auf der Rückseite.

② Legen Sie vier Batterien in das Batteriefach ein, wie durch die Markierungen gezeigt.



③ Schließen Sie das Batteriefach wieder mit dem auf der Rückseite.

HINWEIS

- Verwenden Sie für die Fernbedienung eine Batterie des Typs LR03/AAA.
- Wenn Sie das RC-7000CI / 7001RCI in der Nähe des Geräts verwenden, das Sie benutzen möchten, jedoch das Gerät nicht reagiert, ersetzen Sie die Batterien durch neue. (Die beigefügten Batterien dienen nur zur Überprüfung des Betriebs. Sie sollten bald durch neue ersetzt werden.)
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien darauf, dass Sie sie in der richtigen Richtung einlegen, wie durch die Markierungen "⊕" und "⊖" im Batteriefach gezeigt.
- Um Beschädigungen oder das Auslaufen von Batterieflüssigkeit zu vermeiden:
  - Verwenden Sie keine neue Batterie zusammen mit einer alten.
  - Verwenden Sie keine zwei unterschiedliche Batteriearten.
  - Versuchen Sie nicht, Trockbatterien aufzuladen.
  - Schließen Sie Batterien nicht kurz, zerlegen Sie sie nicht, heizen Sie sie nicht auf und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Wenn Batterieflüssigkeit austreten sollte, wischen Sie die Flüssigkeit im Batteriefach vorsichtig auf, und legen Sie neue Batterien ein.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie für längere Zeit nicht verwendet werden wird.
- Halten Sie beim Austausch von Batterien die neuen Batterien bereit und legen Sie diese so schnell wie möglich ein.
- Wenn die verbleibende Batterieleistung abnimmt, erscheint auf dem LCD-Display "LOW BATTERY". Tauschen Sie in diesem Fall die Batterie so schnell wie möglich aus.

Reichweite der Fernbedienungseinheit

Richten Sie die Fernbedienung bei Betätigung auf den Fernsensor.

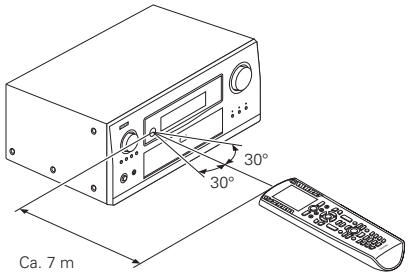

HINWEIS

Die Einstellung kann inkorrekt funktionieren, oder die Fernbedienung funktioniert möglicherweise nicht, wenn der Fernbedienungssensor direktemSonnenlicht, starkem Kunstlicht von einer Art von invertierendem Floureszenzlicht oder Infrarotlicht ausgesetzt wird.

Anweisungen zur Verwendung mit RF-Anschlüssen finden Sie in den Betriebsanweisungen des RC-7001RCI (separater Verkauf).

Benennung und Funktionen

Informationen zu Tasten, die hier nicht beschrieben werden, finden Sie auf der in Klammern angegebenen Seite ( ).

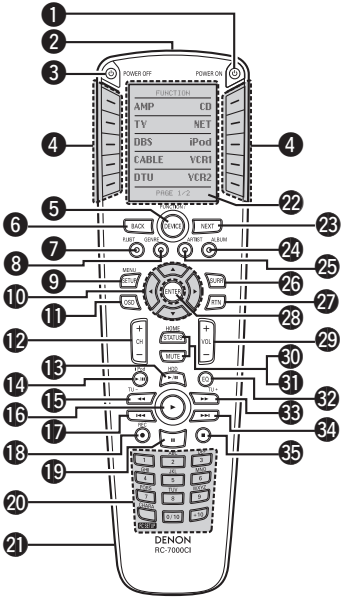

❶ **POWER ON-Taste**
❷ **Fernbedienungssignal-Sender** ..... (7)
❸ **POWER OFF-Taste**
❹ **LCD-Tasten** ..... (3, 5 ~ 7)
❺ **FUNCTION / DEVICE-Taste** ..... (6, 11)
❻ **BACK-Taste** ..... (3, 5 ~ 7)
❼ **Rote Taste**
❽ **Grüne Taste**
❾ **SETUP / MENU-Taste** ..... (11)
❿ **Cursor-Tasten (△▽◁ ▷)** ..... (11)
⓫ **Bildschirmanzeigetaste (OSD)** ..... (11)
⓬ **Kanaltasten (CH + –)** ..... (11)
⓭ **HDD ►/❚❚ -Taste** ..... (11)
⓮ **iPod ►/❚❚ -Taste** ..... (11)
⓯ **Tuning – / Such-Taste (◄◄)** ..... (7, 11)
⓰ **Play-Taste (►)** ..... (7)
⓱ **Skip-Taste (I◄◄)** ..... (7)
⓲ **REC-Taste (●)** ..... (11)
⓳ **Pause-Taste (❚❚)** ..... (7, 11)
⓴ **Funktions- / Nummern-Tasten** ..... (5 ~ 7)
㉑ **USB-Anschluss**
㉒ **Anzeige** ..... (3)
㉓ **NEXT -Taste** ..... (3, 5 ~ 7)
㉔ **Blaue Taste**
㉕ **Gelbe Taste**
㉖ **Surround-Parameter-Taste (SURR)** ..... (11)
㉗ **Rück-Taste (RTN)** ..... (11)
㉘ **ENTER -Taste** ..... (11)
㉙ **Hauptlautstärke-Bedienungstasten (VOL + –)** ..... (11)
㉚ **STATUS / HOME-Taste** ..... (11)
㉛ **MUTE-Taste** ..... (11)
㉜ **EQ-Taste** ..... (11)
㉝ **Tuning + / Such-Taste (►►)** ..... (7, 11)
㉞ **Skip-Taste (►►I)** ..... (7, 11)
㉟ **Stopp-Taste (■)** ..... (7, 11)

Info über USB Anschlüsse

Schießen Sie bei der Bearbeitung der Funktionen der RC-7000CI unter Verwendung der exklusiven "RC-7000CI Editor"-Anwendungssoftware, das mitgelieferte USB-Kabel an (☞ Seite 26).

Bedienung

Einführung

Verwendung der LCD-Tasten

Wenn Tasten auf der Fernbedienung gedrückt werden, werden auf dem LCD-Display verschiedene Einstellungen und Bedienungselemente angezeigt.

❑ Bedienung zum Auswählen

- Drücken Sie die **LCD-Taste** auf der linken oder rechten Seite des angezeigten Elementnamens, um das entsprechende Element auszuwählen.
- Der Bildschrim wird 5 Sekunden lang angezeigt. Treffen Sie eine Auswahl, während der Bildschirm angezeigt wird. (“Einstellung der Bildschirmanzeigezeit” (☞Seite 5))
- Wenn “PAGE” am unteren Bildschirmrand angezeigt wird, sind neben der aktuell angezeigten Seite zusätzlich eine oder mehrere Seiten vorhanden. Verwenden Sie die **NEXT** und **BACK**-Taste, um zwischen den Bildschirmseiten zu wechseln.

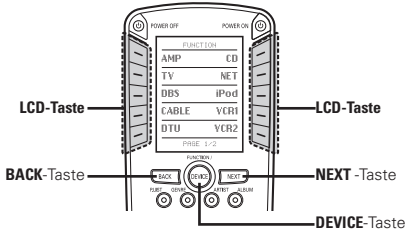

❑ Kennzeichnung von Elementnamen in diesem Handbuch

In diesem Handbuch werden die auf dem Bildschirm angezeigten Namen mit **[ ]** gekennzeichnet. (Beispiel: **[Denon1]**)

Wenn zum ersten Mal Batterien eingelegt werden

Führen Sie die unten beschriebene Einstellung durch.

1 Drücken Sie für den Betrieb eines AV-Verstärkers (AV-Receiver) [Denon1].

※ **[Denon2]** ist eine Funktion zur zukünftigen Systemerweiterung. Normalerweise wählen Sie **[Denon1]**.

2 Drücken Sie auf [YES].

3 Drücken Sie auf NEXT.

Nachdem “PLEASE WAIT”angezeigt wurde, wird das Standardgerät auf **[Denon1]** zurückgesetzt.

4 Drücken Sie auf DEVICE.

Der Bildschirm wird mit den Anfangseinstellungen angezeigt.

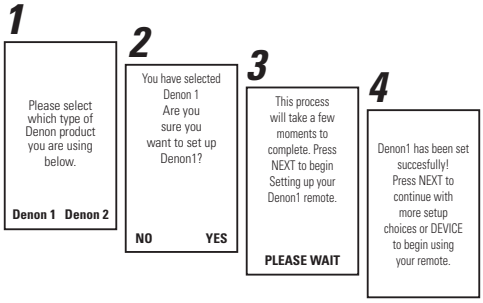
1
Please select which type of Denon product you are using below.
Denon 1 Denon 2
2
You have selected Denon 1 Are you sure you want to set up Denon1?
NO YES
3
This process will take a few moments to complete. Press NEXT to begin Setting up your Denon1 remote.
PLEASE WAIT
4
Denon1 has been set succesfully! Press NEXT to continue with more setup choices or DEVICE to begin using your remote.

Wenn die LCD-Anzeige in der Bildschirmanzeige ***1*** ausfällt, drücken Sie die **RC SETUP**-Taste 3 Sekunden lang, um den ursprünglichen Bildschirm wiederherzustellen.

Anfangsanzeigebildschirm

Die Anfangsanzeige-Einstellungen werden auf der nachfolgenden Anzeige dargestellt.

【Bildschirm 1】【Bildschirm 2】

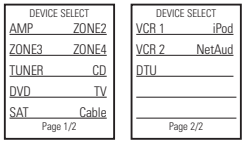

Anfangseinstellung	
TV	Hitachi
SAT	RCA
Cable	Motrola
VCR-1	Hitachi
VCR-2	SONY
Sonstiges	DENON

Bei Verwendung der RF-Wechselkommunikationsfunktion

Ändern Sie die Verstärkereinstellung auf “RF” bei “Einstellung des Fernbedienungscode-Übertragungsmodus (Im Falle von RF)” (☞Seite 15).

HINWEIS

Ein DENON-Produkt das mit dem RC-7001RCI kompatibel ist (separater Verkauf) wird benötigt, um diese Funktion zu verwenden.

Einstellungsmenü-Übersicht

❑ **BASIC SETUP** (☞Seite 7, 9)
- **BRAND SET**
- **CODE SEARCH**

❑ **FAVORITES** (☞Seite 10, 19)
- **ADD / REDO**
- **DELETE**
- **CONFIGURE**
  - **FAV DEVICE**
  - **FAV IR DELAY**
  - **TOTAL DIGITS**
  - **CHANNEL KEY**

❑ **MACROS** (☞Seite 8, 9, 19)
- **ADD / REDO**
- **DELETE**
- **EDIT DELAY**

❑ **PUNCH THRU** (☞Seite 11, 19)
- **ADD**
  - **CHANNEL TUNE**
  - **TRANSPORTS**
  - **VOLUME CONT**
  - **MENU NAVIG.**
- **CLEAR**
  - **CHANNEL TUNE**
  - **TRANSPORTS**
  - **VOLUME CONT.**
  - **MENU NAVIG.**

❑ **LEARNING** (☞Seite 7, 18)
- **LEARN KEY**
- **ERASE LEARN**

❑ **EDIT PAGE** (☞Seite 11, 12)
- **ADD PAGE**
- **DELETE PAGE**

❑ **EDIT DEVICE** (☞Seite 12, 13)
- **MOVE/SWAP**
- **MOVE/INSERT**
- **COPY**
- **ERASE**
- **DISPLAY MODE**
- **IR/RF**

❑ **EDIT TEXT** (☞Seite 15, 18)
- **DEVICE NAME**
- **KEY NAME**

❑ **EDIT FUNC** (☞Seite 15, 16, 17)
- **MOVE/SWAP**
- **MOVE/INSERT**
- **COPY**
- **ERASE**
- **DISPLAY MODE**
- **ADD FUNC**
- **ADD Synth ※**

※ Dies ist eine Funktion für eine zukünftige Systemerweiterung.

❑ **RESET/LOCK** (☞Seite 20, 21)
- **OP RESET**
- **USER RESET**
- **LOCK**
- **UNLOCK**

❑ **NETWORK** (☞Seite 23, 24)
- **ADD NODES**
- **DELETE NODES**
- **VIEW NODES**
- **EDIT LABEL**

❑ **USER PREF** (☞Seite 5, 6, 25)
- **VERSION INFO**
- **CONTRAST**
- **DISPLAY T/O**
- **LIGHT T/O**
- **RDM**

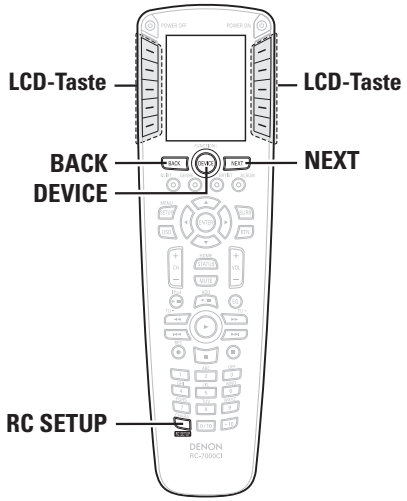

HinweiszudenTastenbezeichnungenindiesenErklärungen
[ ] : LCD-Tasten für Auswahlelemente
Nur Tastenname:
Bezieht sich auf eine Taste auf der Fernbedienung

Verwendung der LCD-Taste

1 **Drücken Sie auf DEVICE.**
Das Menü "DEVICE SELECT" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie auf die LCD-Taste für das Gerät (Geräten), das Sie verwenden möchten.**

※ Wenn mehrere Seiten vorhanden sind, verwenden Sie **NEXT** und **BACK**, um zwischen den Bildschirmanzeigen zu wechseln.

3 **Drücken Sie die LCD-Taste für das Element, das Sie verwenden möchten.**

※ Wenn mehrere Seiten vorhanden sind, verwenden Sie **NEXT** die **BACK**, um zwischen den Bildschirmanzeigen zu wechseln.

Einstellungen

Einstellung der Bildschirmanzeigezeit

Verwenden Sie diese Prozedur, um die Bildschirmanzeigedauer einzustellen.
Anfangseinstellung: 5 Sekunden

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie zwei Mal auf NEXT, und drücken Sie dann auf [USER PREF].**

3 **Drücken Sie auf [DISPLAY T/O].**

4 **Drücken Sie auf NEXT.**

5 **Drücken Sie auf [–DISPLAY T/O+], um die Zeit einzustellen, bis sich die Beleuchtung ausschaltet.**
- **LCD-Taste** auf der rechten Seite..... **+**
- **LCD-Taste** auf der linken Seite ..... **–**

※ Die Zeit kann auf Werte zwischen 1 (MIN) und 30 (MAX) eingestellt werden.

6 **Drücken Sie auf [SAVE].**

7 **Drücken Sie auf NEXT.**

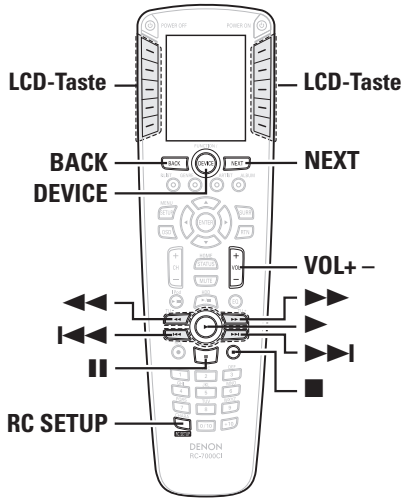

Hinweis den Tastenbezeichnungen in diesen Erklärungen
[ ] : LCD-Tasten für Auswahlelemente
Nur Tastenname:
Bezieht sich auf eine Taste auf der Fernbedienung

Einstellung der Hintergrundbeleuchtungszeit

Verwenden Sie diese Prozedur, um die Zeit einzustellen, bis die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird.
Anfangseinstellung: 5 Sekunden

1 **Drücken Sie 3 für Sekunden auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie zwei Mal auf NEXT , und drücken Sie dann auf [USER PREF].**

3 **Drücken Sie auf [LIGHT T/O].**

4 **Drücken Sie auf NEXT.**

5 **Drücken Sie auf [–LIGHT T/O+], um die Zeit einzustellen, bis die Beleuchtung ausgeschaltet wird.**
- **LCD-Taste** auf der rechten Seite.....+
- **LCD-Taste** auf der linken Seite ..... –

※ Die Zeit kann auf Werte zwischen Light Off und 30 eingestellt werden (MAX).

6 **Drücken Sie auf [SAVE].**

7 **Drücken Sie auf NEXT.**

Einstellung des Kontrasts

Stellen Sie den Kontrast ein, wenn die Zeichen auf dem Bildschirm schwer zu sehen sind.
Anfangseinstellung: Stufe 5

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie zwei Mal auf NEXT , und drücken Sie dann auf [USER PREF].**

3 **Drücken Sie auf [CONTRAST].**

4 **Drücken Sie auf NEXT.**

5 **Drücken Sie auf [–CONTRAST+], um den Kontrast einzustellen.**
- **LCD-Taste** auf der rechten Seite.....+
- **LCD-Taste** auf der linken Seite ..... –

※ Der Kontrast kann innerhalb eines Bereichs von "Stufe 0 (MIN)" to "Stufe 12 (MAX)" eingestellt werden.

6 **Drücken Sie auf [SAVE].**

7 **Drücken Sie auf NEXT.**

Abschließen der Einstellung

Drücken Sie auf DEVICE, bis der Bildschirm "DEVICE SELECT" angezeigt wird.

Verwendung der voreingestellten Memory-Funktion

Das Fernbedienungsgerät kann voreingestellt werden, um Geräte verschiedener Marken zu bedienen.

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie auf [BASIC SETUP].**

3 **Drücken Sie auf [BRAND SET].**

4 **Drücken Sie auf NEXT.**

5 **Drücken Sie am Bildschirm ""Press Device Type" auf die LCD-Taste für das Gerät, das Sie im Voreinstellungsspeicher einstellen möchten.**

6 **Drücken Sie auf NEXT.**

7 **Drücken Sie am Bildschirm "Select Brand" auf die LCD-Taste für den Markennamen des Geräts.**

※ Wenn die Marke, die Sie auswählen möchten, nicht angezeigt wird, drücken Sie auf **NEXT**, um die Markenanzeige zu wechseln.
※ Wenn mehrere Codes vorhanden sind, wird "1 of*" angezeigt. (* ist die Anzahl der Codes)

8 **Verwenden Sie ►, ■, II, ◄◄, ►►, I◄◄, ►►I, VOL+ – , um zu überprüfen, ob das hinzuzufügende Gerät funktioniert.**
Es funktioniert..... [YES]
• Der IR/RF Auswahlbildschirm wird angezeigt.
Es funktioniert nicht..... [NO]
• Der Bildschirm wechselt zum nächsten Code. Suchen Sie den Code, der funktioniert, und stellen Sie ihn ein, indem Sie auf **[YES]** drücken.

9 **Drücken Sie auf [IR] oder auf [RF], um dasFernsteuerungssignal auszuwählen.**

[IR] :
Es werden Infrarotsignale übertragen.
[RF] :
Senden Sie RF-Signale an den Fernbedienungsempfänger RC-7001RCI (separater Verkauf).

※ Details über den RC-7001RCI (separater Verkauf), siehe "Netwerkfunktion" (☞Seite 22).

10 **Drücken Sie in der Maske "Select Position" die LCD-Taste für die Position, an der Sie das voreingestellte Gerät hinzufügen möchten.**
Die Einstellung wird eingegeben.

※ Drücken Sie **[NO]**, um den Vorgang zu beenden, und **[YES]**, um fortzufahren.

HINWEIS

Je nach Herstellungsjahr des Produkts und Unterschiede in den Funktionen der einzelnen Modelle können einige Tasten vorhanden sein, die nicht bzw. fehlerhaft funktionieren.

Verwenden Sie die Lernfunktion

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die gewünschten Fernsignale von Geräten zu registrieren, indem diese an das Fernbedienungsgerät gesendet werden.

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie auf [LEARNING].**

3 **Drücken Sie auf [LEARN KEY].**

4 **Drücken Sie zweimal auf NEXT.**

5 **Drücken Sie am Bildschirm "Select Device" zwei Mal auf die LCD-Taste für das Gerät, dessen Fernbedienungssignale Sie registrieren möchten.**

6 **Drücken Sie am Bildschirm "Learn Key" auf die LCD-Taste für den Bedienungstastenname, den Sie registrieren möchten.**

※ Für **RC SETUP**, **NEXT**, **BACK** und **DEVICE** können Signale nicht "gelernt" werden.

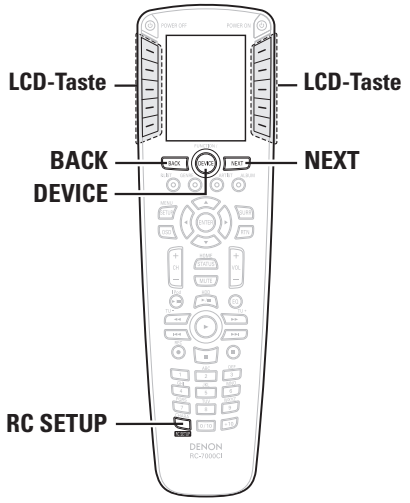

Hinweis zu den Tastenbezeichnungen in diesen Erklärungen

[ ] : LCD-Tasten für Auswahlelemente

Nur Tastenname:
Bezieht sich auf eine Taste auf der Fernbedienung

7 **Richten Sie die Fernbedienungsgeräte mit den Signalsendern aufeinander, drücken Sie auf NEXT und drücken Sie dann gleich die Taste auf dem Fernbedienungsgerät, das Sie registrieren möchten.**

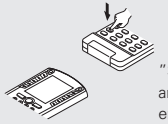

"Success!" (Erfolg!) wird angezeigt, wenn der Code erfolgreich gelernt wurde.

8 **Um weitere Tasten zu registrieren, drücken Sie auf NEXT.**

※ Wiederholen Sie die Schritte ***6*** bis ***8***.

9 **Drücken Sie auf [EXIT], um den Lernmodus zu beenden.**

※ Drücken Sie auf **[EDIT]**, wenn Sie den Tastennamen ändern möchten.
Führen Sie die Prozedur auf der Seite "Ändern des Tastennamens" (☞ Seite 18), und beginnen Sie mit Schritt ***7***.

HINWEIS

Es kann sein, dass die Lernfunktion für einige Bedienungsgeräte nicht funktioniert, und manchmal kann es vorkommen, dass ein Gerät nicht sachgemäß funktioniert, wenn seine Fernbedienungssignale gelernt wurden. Verwenden Sie in diesem Fall das remote Fernbedienungsgerät, das zu dem Gerät gehört.

Verwendung der Makro-Funktion

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, eine Anzahl von Bedienungsschritten auf einer einzigen Taste zu registrieren.
Mit dieser Funktion können Sie beispielsweise den Verstärker einschalten, die Eingangsquelle auswählen, den Fernseher einschalten, das Gerät (Geräten) einschalten und den Play-Modus einstellen, indem Sie nur eine einzige Taste drücken.

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie auf [MACROS].**

3 **Drücken Sie auf [ADD/REDO].**

4 **Drücken Sie zweimal auf NEXT.**

5 **Drücken Sie am Bildschirm "Assign Macro" auf die LCD-Taste für das Gerät (Geräten), für das Sie den Makro registrieren möchten.**

6 **Drücken Sie die Taste, die zur Ausführung des Makros verwendet werden soll.**

※ Makros können nicht für die Tasten **NEXT**, **BACK** und **DEVICE** registriert werden.

7 **Drücken Sie auf NEXT, um das next Signal zu registrieren.**

※ Drücken Sie auf **DEVICE**, um das Gerät auszuwählen.
※ Wiederholen Sie die Schritte ***5*** bis ***6***.

8 **Drücken Sie auf RC SETUP.**
Das Registrierungsmenü angezeigt.

9 **Drücken Sie auf [SAVE], um den eingestellten Makro zu registrieren.**

[TEST] :
Drücken Sie darauf, um den registrierten Makro zu senden und zu überprüfen.
[– DELAY +] :
Verwenden Sie diese, um das Übertragungsintervall einzustellen. Dieses kann auf Werte zwischen "0,05(MIN)" und "60 (MAX)" eingestellt werden. (Anfangseinstellung: 0,25 Sekunden
[CANCEL ENTRY] :
Drücken Sie darauf, um den letzten registrierten Code zu widerrufen und in den Registrierungsmodus zurückzukehren.
[START OVER] :
Drücken Sie darauf, um von vorn zu beginnen.

10 **Drücken Sie auf [EXIT], um die Einstellung zu beenden.**

※ Drücken Sie auf **[EDIT]**, wenn Sie den Tastennamen ändern möchten (Makro-Name).
Führen Sie diese Prozedur auf der Seite "Ändern des Tastennamens" (☞Seite 18) durch, und beginnen Sie mit Schritt **7**.

HINWEIS

Die Makro-Einstellungstaste kann in einem Makro nicht registriert werden.

Verwendung der Verzögerungszeitfunktion

Das Intervall, mit dem die Fernbedienungsignale, die mit der Systemruffunktion gesendet werden, (die "Verzögerungszeit"), ist einstellbar.

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP .**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie auf [MACROS].**

3 **Drücken Sie auf [EDIT DELAY].**

4 **Drücken Sie zweimal auf NEXT.**

5 **Der Bildschirm "Edit Macro" wird angezeigt. Wählen Sie einen Makro, der registriert worden ist.**

6 **Drücken Sie auf NEXT.**

7 **Verwenden Sie [– DELAY +], um die Verzögerungszeit zu ändern, und drücken Sie dann auf [SAVE].**

[TEST] :
Drücken Sie darauf, um den registrierten Makro zu senden und zu überprüfen.
[– DELAY +] :
Verwenden Sie diese, um das Übertragungsintervall einzustellen.
[CREATE AGAIN] :
Der Bildschirm zur Makro-Registrierung wird angezeigt.

8 **Drücken Sie auf [EXIT], um die Einstellung zu beenden.**

Verwendung der Codesuchfunktion

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, beim Hinzufügen neuer Geräte (Geräten) zur Fernbedienung nach voreingestellten Codes zu suchen.

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP .**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie auf [BASIC SETUP].**

3 **Drücken Sie auf [CODE SEARCH].**

4 **Drücken Sie auf NEXT.**

5 **Drücken Sie am Bildschirm "Press Device Type", auf die LCD-Taste für das Gerät (Geräten), dessen Code Sie suchen möchten.**

6 **Drücken Sie zweimal auf NEXT.**

7 **Wenn das Gerät (Geräten) in Betrieb ist, während die Tasten der Fernbedienung gedrückt werden, drücken Sie auf [YES].**

※ Wenn auf **[NO]** gvedrückt wird, wechselt der Code. Drücken Sie zur Überprüfung erneut die Fernbedienungstaste. Drücken Sie auf **[BACK]**, um zum vorherigen Code zurückzukehren.

8 **Drücken Sie am Bildschirm "Select Position", auf die LCD-Taste für die Position, an der Sie das voreingestellte Gerät (Geräten) hinzufügen möchten.**

※ Drücken Sie auf **[NO]**, um den Vorgang zu beenden, und auf **[YES]**, um fortzufahren.

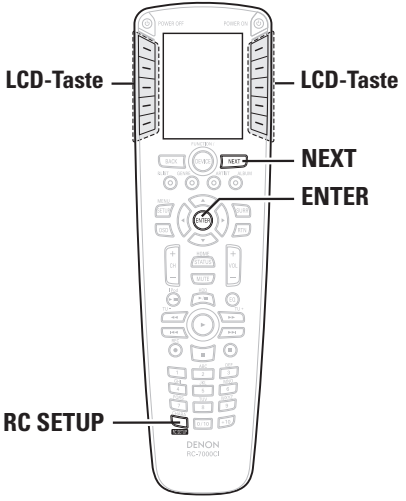

Hinweis zu den Tastenbezeichnungen in diesen Erklärungen

[ ] : LCD-Tasten für Auswahlelemente

Nur Tastenname:
Bezieht sich auf eine Taste auf der Fernbedienung

Favoriten-Einstellungen

Verwenden Sie diese Funktion, um Ihre bevorzugten Kanalnummern zu registrieren, damit sie mit einer einzigen Taste bedient werden können.

Favoriten-Einstellungen

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie auf [FAVORITES].**

3 **Drücken Sie auf [CONFIGURE].**

4 **Drücken Sie zweimal auf NEXT.**

5 **Drücken Sie am Bildschirm "CONFIGURE FAV" auf die LCD-Taste für das Element, das Sie einstellen möchten.**

[FAV DEVICE] :
Drücken Sie darauf, um das Gerät auszuwählen, dass in den Favoriten gespeichert werden soll.
Dies ist anfangs auf "SAT" eingestellt.
[FAV IR DELAY] :
Drücken Sie darauf, um das Intervall einzustellen, mit dem Fernbedienungssignal gesendet werden, wenn Tasten, bei denen Favoriten registriert wurden, gedrückt werden.
[TOTAL DIGITS] :
Verwenden Sie dies, um die Anzahl der Ziffern der in den Favoriten registrierten Kanäle einzustellen.
[CHANNEL KEY] :
Stellen Sie dies ein, um nach registrierten Favoriten **ENTER** hinzuzufügen
(Stellen Sie dies für Gerätetypen ein, für die **ENTER** gedrückt wird, um den Kanal nach dessen Auswahl mit den Nummerntasten einzustellen.)
Um am Ende des Kanals **ENTER** hinzuzufügen, drücken Sie auf **ENTER**. Wenn Sie nicht **ENTER**, hinzufügen möchten, drücken Sie auf **NEXT**.

※ Wenn auf **[EXIT]** gedrückt wird, ist die Einstellung abgeschlossen. Drücken Sie auf **[CONFIG]**, um mit dem Registrieren fortzufahren.

Registrierung von Favoriten

1 **Drücken Sie auf RC SETUP für 3 Sekunden.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie auf [FAVORITES].**

3 **Drücken Sie auf [ADD/REDO].**

4 **Drücken Sie auf NEXT.**

5 **Drücken Sie auf [KEY].**

※ Wenn **[PAGE]** ausgewählt wurde, können Seiten zu **[MAIN]** oder **[DEVICE]** hinzugefügt werden.

Wenn **[PAGE]** ausgewähltist, drücken Sie auf **[MAIN]** oder **[DEVICE]**.
Wenn **[MAIN]** ausgewähltist, drücken Sie zum Einstellen auf **[YES]**.
Wenn **[DEVICE]** ausgewähltist, wählen Sie das Gerät (Geräten) , für das eine Seite hinzugefügt werden soll.

6 **Drücken Sie auf NEXT.**

7 **Wählen Sie am Bildschirm "Assign Favorite" die Taste für die Stelle, die in den Favoriten gespeichert werden soll.**

8 Geben Sie die Zahl (den Kanal) ein, der gespeichert werden soll.

9 Drücken Sie auf **NEXT.**

10 Drücken Sie auf **[SAVE]**, um den Favorit zu registrieren.

※ Drücken Sie auf **[EDIT]**, wenn Sie den Tastennamen ändern möchten.

11 Drücken Sie auf **[EXIT]**, um die Registrierung zu beenden.
Drücken Sie auf **[ADD]**, um mit dem Registrieren fortzufahren.

Verwendung der Durchgriffsfunktion

Auch wenn ein anderer Gerätemodus ausgewählt wird, ist es möglich, die untenstehenden Tasten in Gruppeneinheiten einem anderen Gerät zuzuordnen. Beispielsweise kann der DVD-Play-Betrieb rfausgeführt werden, selbst wenn der Betriebsmodus auf den Verstärker eingestellt ist.

1 Drücken Sie 3 Sekunden lang auf **RC SETUP**.
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 Drücken Sie auf **[PUNCH THRU]**.

3 Drücken Sie auf **[ADD]**.

4 Drücken Sie auf **NEXT.**

5 Drücken Sie am Bildschirm "Punch Thru" auf die **LCD-Taste** für die Gruppe, die Sie einstellen möchten.

Die Funktionen, für die punch thru in Gruppeneinheiten zugeordnet werden kann, werden in der untenstehenden Tabelle aufgelistet.

Gruppen	Funktionen
CHANNEL TUNE	**CH+**, **CH–**, **STATUS**, **1~9**, **0/10**, **+10**
TRANSPORTS	**iPod ►/II**, **HDD ►/II**, **EQ**, **◄◄**, **►►**, **I◄◄**, **►►I**, **REC**, **II**, **STOP**,
VOLUME CONTROL	**VOL+**, **VOL–**, **MUTE**
MENU NAVIGATION	**SETUP**, **SURR**, **OSD**, **RTN**, **△▽◁▷**, **ENTER**

6 Drücken Sie auf **NEXT.**

7 Drücken Sie am Bildschirm "Source Device" auf die **LCD-Taste** für das Gerät der Gruppe, die Sie einstellen möchten.

8 Drücken Sie auf **NEXT.**

9 Drücken Sie am Bildschirm "Target Device" auf die **LCD-Taste** oder das Gerät, dessen Gruppe, die in Schritt 7ausgewählt wurde, Sie senden möchten.

10 Drücken Sie auf **[YES]**.

※ Drücken Sie auf **NEXT**, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.

Bearbeitung vonSeiten

Seiten können eingefügt werden und Geräte (Geräten) oder Tasten können im Geräteauswahlmenü oder in den einzelnen Geräten (Geräten) hinzugefügt werden.

Einfügen von Seiten

1 Drücken Sie 3 Sekunden lang auf **RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 Drücken Sie auf **NEXT** und drücken Sie dann auf **[EDIT PAGE]**.

3 Drücken Sie auf **[ADD PAGE]**.

4 Drücken Sie auf **NEXT.**

5 Drücken Sie auf **[MAIN]**, um eineSeite zu dem Geräteauswahlmenü hinzuzufügen, und auf **[DEVICE]**, um eine Seite im Gerät (Geräten) hinzuzufügen.

※ Nur wenn **[DEVICE]**ausgewählt wird, drücken Sie auf die **LCD-Taste** für das Gerät, zu dem Sie eine Seite hinzufügen möchten.

6 Drücken Sie auf **[YES]**.
Die Seite wird hinzugefügt.

※ Drücken Sie auf **NEXT**, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.

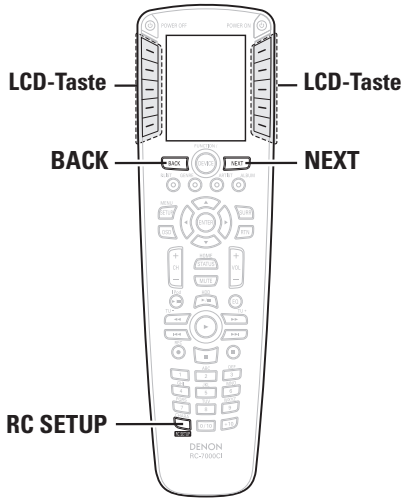

Hinweis zu den Tastenbezeichnungen in diesen Erklärungen

[ ] : LCD-Tasten für Auswahlelemente

Nur Tastenname:
Bezieht sich auf eine Taste auf der Fernbedienung

Löschen von Seiten

1. **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
   Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.
2. **Drücken Sie auf NEXT, und drücken Sie dann auf [EDIT PAGE].**
3. **Drücken Sie auf [DELETE PAGE].**
4. **Drücken Sie auf NEXT.**
5. **Drücken Sie auf [MAIN], um eine Seite aus dem Geräteauswahlmenü zu löschen, und auf [DEVICE], um eine Geräteseite (Geräten) zu löschen.**
6. **Wählen Sie die zu löschende Seite unter Verwendung von NEXT und BACK, und drücken Sie dann [SELECT PAGE].**
7. **Drücken Sie auf [YES].**
   Die Seite wird gelöscht.

※ Drücken Sie auf **NEXT**, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.

Bearbeitung von Geräten

Geräte, die in der Fernbedienung registriert sind, können verschoben, kopiert und eingefügt werden.

Verschieben oder Auslagern von Geräten

1. **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
   Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.
2. **Drücken Sie auf NEXT und drücken Sie dann auf [EDIT DEVICE].**
3. **Drücken Sie auf [MOVE/SWAP].**
4. **Drücken Sie auf NEXT.**
5. **Drücken Sie am Bildschirm "Source Device" auf die LCD-Taste für das Gerät (Geräten), das Sie verschieben möchten.**
6. **Drücken Sie auf NEXT.**
7. **Drücken Sie am Bildschirm "Target Device" auf die LCD-Taste für das Zielgerät (Geräten), das ersetzt werden soll.**
8. **Drücken Sie auf [YES].**
   Das Gerät wird verschoben.

※ Wenn auf **[NO]** gedrückt wird, wird das Einstellungsmenü erneut angezeigt. Um fortzufahren, drücken Sie auf **[YES]**.

Einfügen von Geräten

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie auf NEXT und drücken Sie dann auf [EDIT DEVICE].**

3 **Drücken Sie auf [MOVE/INSERT].**

4 **Drücken Sie auf NEXT.**

5 **Drücken Sie am Bildschirm "Source Device" auf die LCD-Taste für das Gerät, das Sie verschieben möchten.**

6 **Drücken Sie auf NEXT.**

7 **Drücken Sie auf dem Bildschirm "Target Device" auf die LCD-Taste an der Stelle, an der Sie einfügen möchten.**

8 **Drücken Sie auf [YES].**
Das Gerät wird verschoben.

※ Wenn auf **[NO]** gedrückt wird, wird das Einstellungsmenü erneut angezeigt. Um fortzufahren, drücken Sie auf **[YES]**.

Kopieren von Geräten

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie auf NEXT und drücken Sie dann auf [EDIT DEVICE].**

3 **Drücken Sie auf [COPY].**

4 **Drücken Sie auf NEXT.**

5 **Drücken Sie am Bildschirm "Source Device" auf die LCD-Taste für das Gerät (Geräten), das Sie kopieren möchten.**

6 **Drücken Sie auf NEXT.**

7 **Drücken Sie am Bildschirm "Target Device" die LCD-Taste für die Stelle, die Sie kopieren möchten.**
Das Gerät am Kopierzielort wird gelöscht und das Gerät wird kopiert.

8 **Drücken Sie auf [YES].**
Das Gerät wird verschoben.

※ Wenn auf **[NO]** gedrückt wird, wird das Einstellungsmenü erneut angezeigt. Um fortzufahren, drücken Sie auf **[YES]**.

Löschen von Geräten

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie auf NEXT und drücken Sie dann auf [EDIT DEVICE].**

3 **Drücken Sie auf [ERASE].**

4 **Drücken Sie auf NEXT.**

5 **Drücken Sie in der Maske "Select Device" die LCD-Taste für das Gerät, das Sie löschen möchten.**

6 **Drücken Sie auf [LEAVE EMPTY] oder [SHIFT ALL UP].**

[LEAVE EMPTY] :
Das Gerät (Geräten) wird gelöscht.
[SHIFT ALL UP] :
Das Gerät wird gelöscht und die anderen Geräte werden nach oben geschoben, um den den Platz des gelöschtenGeräts auszufüllen.

7 **Drücken Sie auf [YES].**
Das Gerät wird gelöscht.

※ Wenn **[NO]** gedrückt wird, wird das Einstellungsmenü erneut angezeigt. Um fortzufahren, drücken Sie auf **[YES]**.

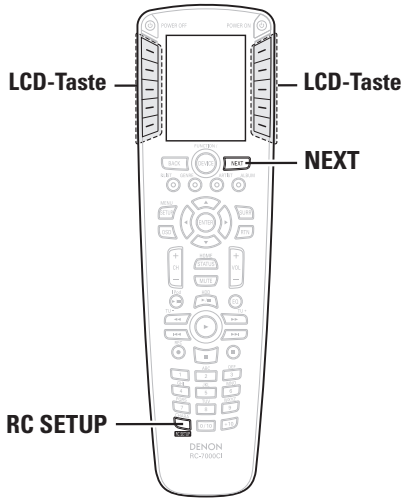

Hinweis zu den Tastenbezeichnungen in diesen Erklärungen

[ ] : LCD-Tasten für Auswahlelemente

Nur Tastenname:
Bezieht sich auf eine Taste auf der Fernbedienung

Einstellung des Geräte anzeigemodus

Verwenden Sie diese Prozedur, um die Art auszuwählen, wie das Gerät (Geräten) angezeigt wird.

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie auf NEXT und drücken Sie dann auf [EDIT DEVICE].**

3 **Drücken Sie auf [DISPLAY MODE].**

4 **Drücken Sie auf NEXT.**

5 **Drücken Sie am Bildschirm "Select Device" auf die LCD-Taste für das Gerät, dessen Anzeigemodus Sie ändern möchten.**

6 **Drücken Sie auf [COLUMN MODE] oder [ROW MODE].**

[COLUMN MODE] :
Pro Zeile werden zwei Geräte angezeigt.
[ROW MODE] :
Pro Zeile wird ein Gerät angezeigt.

7 **Drücken Sie auf [YES].**
Der Anzeigemodus wird eingestellt.

※ Wenn auf **[NO]** gedrückt wird, wird das Einstellungsmenü erneut angezeigt. Um fortzufahren, drücken Sie auf **[YES]**.

HINWEIS

Der Anzeigemodus ist im Gerät (Geräten) nicht eingestellt. Führen Sie die Einstellung mit Bezug auf die Position der **LCD-Taste** durch.

Einstellung des Fernbedienungscode-Übertragungsmodus (Im Falle von IR)

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie auf NEXT und drücken Sie dann auf [EDIT DEVICE].**

3 **Drücken Sie auf NEXT.**

4 **Drücken Sie auf [IR/RF].**

5 **Drücken Sie auf NEXT.**

6 **Drücken Sie am Bildschirm "Select Device" auf die LCD-Taste für das Gerät, dessen Übertragungsmodus Sie ändern möchten.**

7 **Drücken Sie auf NEXT.**

8 **Drücken Sie auf [IR]**

[IR] :
Die Codes werden als Infrarotsignale gesendet.

9 **Drücken Sie auf [YES].**
Der Übertragunsmodus wird eingestellt.

※ Wenn auf **[NO]** gedrückt wird, wird das Einstellungsmenü erneut angezeigt. Um fortzufahren, drücken Sie auf **[YES]**.

Einstellung des Fernbedienungscode-Übertragungsmodus (Im Falle von RF)

1 Drücken Sie 3 Sekunden lang auf **RC SETUP**.
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 Drücken Sie auf **NEXT** und drücken Sie dann auf **[EDIT DEVICE]**.

3 Drücken Sie auf **NEXT**.

4 Drücken Sie auf **[IR/RF]**.

5 Drücken Sie auf **NEXT**.

6 Drücken Sie am Bildschirm "Select Device" auf die **LCD-Taste** für das Gerät, dessen Übertragungsmodus Sie ändern möchten.

7 Drücken Sie auf **NEXT**.

8 Drücken Sie auf **[RF]** und drücken Sie dann auf **[YES]**.

[RF] :
Die Codes werden als Funkwellen gesendet.

※ Die Einstellung bei "Hinzufügen von Knoten" (☞Seite 23) muss durchgeführt werden, damit **[RF]** hinzugefügt werden.

9 Drücken Sie auf **NEXT**.

※ Wenn **[RF]** ausgewähltwird, wird die Knoten-Nummer des RC-7001RCI (separater Verkauf) angezeigt. Drücken Sie auf **LCD-Tasten**.

10 Drücken Sie auf **[YES]**.
Der Übertragunsmodus wird eingestellt.

※ Wenn auf **[NO]** gedrückt wird, wird das Einstellungsmenü erneut angezeigt. Um fortzufahren, drücken Sie auf **[YES]**.

Ändern des Gerätenamens

1 Drücken Sie 3 Sekunden lang auf **RC SETUP**.
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 Drücken Sie auf **NEXT** und drücken Sie dann auf **[EDIT TEXT]**.

3 Drücken Sie auf **[DEVICE NAME]**.

4 Drücken Sie am Bildschirm "Select Device" auf die **LCD-Taste** für das Gerät (Geräten), dessen Namen Sie ändern möchten.

5 Drücken Sie auf **NEXT**.

6 Verwenden Sie am Bildschirm "Edit Text" die erste Spalte der **LCD-Tasten**, um die Position des zu bearbeitenden Zeichens auszuwählen.

7 Wählen Sie das Zeichen, das mit der zweiten Spalte von **LCD-Tasten** eingegeben werden soll, und drücken Sie dann auf **[SELECT]**.

※ Kleinbuchstaben werden eingegeben, wenn **[CAPS]** angezeigt wird, Großbuchstaben, wenn **[lower]** angezeigt wird.
Bis zu 12 Zeichen können eingegeben werden.

8 Drücken Sie auf **[SAVE]**.

※ Wenn auf **[NO]** gedrückt wird, wird das Einstellungsmenü erneut angezeigt. Um fortzufahren, drücken Sie auf **[YES]**.

Bearbeitung von Tasten

Verwenden Sie diese Prozedur, um Tasten zu kopieren und einzufügen.

Verschieben oder Auslagern von Tasten

1 Drücken Sie 3 Sekunden lang auf **RC SETUP**.
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 Drücken Sie auf **NEXT**und drücken Sie dann auf **[EDIT FUNC]**.

3 Drücken Sie auf **[MOVE/SWAP]**.

4 Drücken Sie auf **NEXT**.

5 Drücken Sie in der Maske "Source Device" die **LCD-Taste** für das Gerät der Taste, das Sie verschieben möchten.

6 Drücken Sie auf dem Bildschirm "Select Key" auf die **LCD-Taste** der Taste, die Sie verschieben möchten.

7 Drücken Sie auf **NEXT**.

8 Drücken Sie in der Maske "Target Device" die **LCD-Taste** für das Gerät oder die Taste, auf das Sie wechseln möchten.

9 Drücken Sie in der Maske "Select Key" die **LCD-Taste** für das Ziel oder die Taste, auf das Sie wechseln möchten.

10 Drücken Sie auf **[YES]**.
Die Taste wird verschoben oder ersetzt.

※ Wenn auf **[NO]** gedrückt wird, wird das Einstellungsmenü erneut angezeigt. Um fortzufahren, drücken Sie auf **[YES]**.

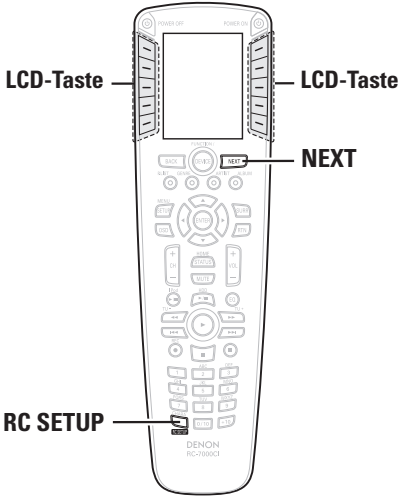

Hinweis zu den Tastenbezeichnungen in diesen Erklärungen

[ ] : LCD-Tasten für Auswahlelemente

Nur Tastenname:
Bezieht sich auf eine Taste auf der Fernbedienung

Tasten einfügen

1. Drücken Sie 3 Sekunden lang auf **RC SETUP.**
   Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.
2. Drücken Sie auf **NEXT** und drücken Sie dann auf **[EDIT FUNC]**.
3. Drücken Sie auf **[MOVE/INSERT]**.
4. Drücken Sie auf **NEXT.**
5. Drücken Sie in der Maske "Source Device" die **LCD-Taste** für das Gerät der Taste, das Sie verschieben möchten.
6. Drücken Sie in der Maske "Select key" die **LCD-Taste** für die Taste, die Sie verschieben möchten.
7. Drücken Sie auf **NEXT.**
8. Drücken Sie am Bildschirm "Target Device" auf die **LCD-Taste** für das Gerät der Taste für den einzufügenden Platz.
9. Drücken Sie auf dem Bildschirm "Select key"auf die **LCD-Taste** für den Einfügezielort.
10. Drücken Sie auf **[YES]**.
    Die Taste wird eingefügt.

※ Wenn auf **[NO]** gedrückt wird, wird das Einstellungsmenü erneut angezeigt. Um fortzufahren, drücken Sie auf **[YES]**.

Kopieren von Tasten

1. Drücken Sie 3 Sekunden lang auf **RC SETUP.**
   Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.
2. Drücken Sie auf **NEXT**und drücken Sie dann auf **[EDIT FUNC]**.
3. Drücken Sie auf **[COPY]**.
4. Drücken Sie auf **NEXT.**
5. Drücken Sie am Bildschirm "Source Device" auf die **LCD-Taste** für das Gerät (Geräten) der Taste, die Sie kiopieren möchten.
6. Drücken Sie am Bildschirm "Select key" auf die **LCD-Taste** für die Taste, die Sie kopierenmöchten.
7. Drücken Sie auf **NEXT.**
8. Drücken Sie auf dem Bildschirm "Target Device" auf die **LCD-Taste** des Geräts, zu dem kopiert werden soll.
9. Drücken Sie auf dem Bildschirm "Select key"auf die **LCD-Taste** für den Kopierzielort.
10. Drücken Sie auf **[YES]**.
    Die Taste wird kopiert.

※ Wenn auf **[NO]** gedrückt wird, wird das Einstellungsmenü erneut angezeigt. Um fortzufahren, drücken Sie auf **[YES]**.

Tasten löschen

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie auf NEXT und drücken Sie dann auf [EDIT FUNC].**

3 **Drücken Sie auf [ERASE].**

4 **Drücken Sie auf NEXT.**

5 **Drücken Sie in der Maske "Source Device" die LCD-Taste für das Gerät der Taste, das Sie löschen möchten.**

6 **Drücken Sie in der Maske "" die LCD-Taste für die Taste, die Sie löschen möchten.**

7 **Drücken Sie auf [LEAVE EMPTY] oder [SHIFT ALL UP].**

[LEAVE EMPTY] :
Die Taste wird gelöscht.
[SHIFT ALL UP] :
Die Taste wird gelöscht und die anderen Tasten werden alle nach oben geschoben und nehmen den Platz der gelöschtenTaste ein.

8 **Drücken Sie auf [YES].**
Die Taste wird gelöscht.

※ Wenn auf **[NO]** gedrückt wird, wird das Einstellungsmenü erneut angezeigt. Um fortzufahren, drücken Sie auf **[YES]**.

Einstellung des Tastenanzeigemodus

Verwenden Sie diese Prozedur, um auszuwähln, auf welche Art die Tasten angezeigt werden.

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie auf NEXT und drücken Sie dann auf [EDIT FUNC].**

3 **Drücken Sie auf [DISPLAY MODE].**

4 **Drücken Sie auf NEXT.**

5 **Drücken Sie am Bildschirm "Select Device" auf die LCD-Taste für das Gerät der Taste, deren Anzeigemodus Sie ändern möchten.**

6 **Drücken Sie am Bildschirm "Select key" auf die LCD-Taste für die Taste, deren Anzeigemodus Sie ändern möchten.**

7 **Drücken Sie auf [COLUMN MODE] oder [ROW MODE].**

[COLUMN MODE] :
Pro Zeile werden zwei Schaltflächen angezeigt.
[ROW MODE] :
Pro Zeile wird eine Schaltfläche angezeigt.

8 **Drücken Sie auf [YES].**
Der Anzeigemodus wird eingestellt.

※ Wenn auf **[NO]** gedrückt wird, wird das Einstellungsmenü erneut angezeigt. Um fortzufahren, drücken Sie auf **[YES]**.

Hinzufügen von Tasten

Wenn neue Tasten hinzugeügt werden, ist es möglich, neue Funktionen auszuwählen und hinzuzufügen.

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie auf NEXT und drücken Sie dann auf [EDIT FUNC].**

3 **Drücken Sie auf NEXT und drücken Sie dann auf [ADD FUNC].**

4 **Drücken Sie auf NEXT.**

5 **Drücken Sie am Bildschirm "Source Device" auf die LCD-Taste für das Gerät (Geräten), das Sie hinzufügen möchten.**

6 **Drücken Sie auf NEXT.**

7 **Drücken Sie am Bildschirm "ADD IR" auf die LCD-Taste für die Funktion, die Sie hinzufügen möchten.**

8 **Drücken Sie auf NEXT.**

9 **Drücken Sie am Bildschirm "Select key" auf die LCD-Taste für die Position der Schaltfläche, die Sie hinzufügen möchten.**

10 **Drücken Sie auf [TEST KEY], und wenn der Vorgang abgeschlossen ist, drücken Sie auf [YES].**

※ Drücken Sie auf **[YES]**, um weitere Tasten hinzuzufügen.

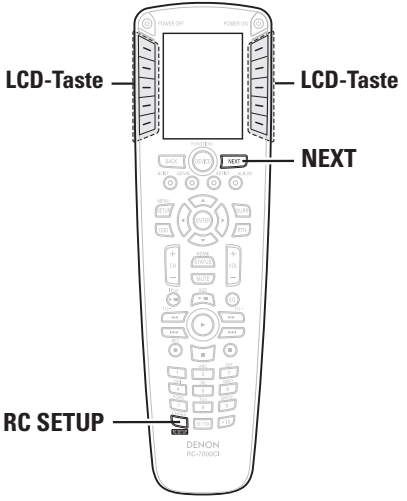

Hinweis zu den Tastenbezeichnungen in diesen Erklärungen

[ ] : LCD-Tasten für Auswahlelemente

Nur Tastenname:
Bezieht sich auf eine Taste auf der Fernbedienung

Ändern des Tastennamens

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie auf NEXT und drücken Sie dann auf [EDIT TEXT].**

3 **Drücken Sie auf [KEY NAME].**

4 **Drücken Sie am Bildschirm "Select Device" auf die LCD-Taste für das Gerät, dessen Taste Sie umbenennen möchten.**

5 **Wählen Sie am Bildschirm "Select key" die LCD-Taste für die Taste, deren Tastenname Sie umbenennen möchten.**

6 **Drücken Sie auf NEXT.**

7 **Verwenden Sie am Bildschirm "Edit Text" die erste Spalte der LCD-Tasten, um die Psition des zu bearbeitenden Zeichens auszuwählen.**

8 **Wählen Sie das Zeichen aus, das mit der zweiten Spalte der LCD-Tasten eingegeben werden soll, und drücken Sie dann auf [SELECT].**

※ Kleinbuchstaben werden eingegeben, wenn **[CAPS]** angezeigt wird, Großbuchstaben, wenn **[lower]** angezeigt wird.
Bis zu 12 Zeichen können eingegeben werden.

9 **Drücken Sie auf [SAVE].**

※ Wenn auf **[NO]** gedrückt wird, wird das Einstellungsmenü erneut angezeigt. Um fortzufahren, drücken Sie auf **[YES]**.

Signale löschen, die mit der Lernfunktion registriert wurden

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie auf [LEARNING].**

3 **Drücken Sie auf [ERASE LEARN].**

4 **Drücken Sie zwei Mal auf NEXT.**

5 **Drücken Sie am Bildschirm "Source Device" auf die LCD-Taste für das Gerät, das Sie löschen möchten.**

6 **Drücken Sie am Bildschirm "Select key" auf die Taste für die Lernfunktion, die Sie löschen möchten.**

7 **Um zu löschen, drücken Sie auf [YES]. Wenn Sie nonicht löschen möchten, drücken Sie auf [NO].**

※ Drücken Sie auf **[NO]**, um den Vorgang zu beenden, und auf **[YES]**, um fortzufahren.

Signale löschen, die mit der Makrofunktion registriert wurden

1. **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
   Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.
2. **Drücken Sie auf [MACROS].**
3. **Drücken Sie auf [DELETE].**
4. **Drücken Sie zwei Mal auf NEXT.**
5. **Drücken Sie am Bildschirm "Source Device" auf die LCD-Taste für das Gerät (Geräten), dessen Makro Sie löschen möchten.**
6. **Drücken Sie am Bildschirm "Select Key" auf die LCD-Taste für den Makro, den Sie löschen möchten.**
7. **Um zu löschen, drücken Sie auf [YES]. Wenn Sie nicht löschen möchten, drücken Sie auf [NO].**

※ Drücken Sie auf **[NO]**, um den Vorgang zu beenden, und auf **[YES]**, um fortzufahren.

Löschen der Favoriten

1. **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
   Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.
2. **Drücken Sie auf [FAVORITES].**
3. **Drücken Sie auf [DELETE].**
4. **Drücken Sie zweimal auf NEXT.**
5. **Drücken Sie am Bildschirm "Source Device" auf die LCD-Taste für das Gerät (Geräten), das Sie löschen möchten.**
6. **Drücken Sie in der Maske "Select Key" die LCD-Taste für die Taste, die Sie löschen möchten.**
7. **Um zu löschen, drücken Sie auf [YES]. Wenn Sie nicht löschen möchten, drücken Sie auf [NO].**

※ Drücken Sie auf **[NO]** und auf **[YES]**, um fortzufahren.

Die registrierte Durchgriffsfunktion löschen

1. **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
   Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.
2. **Drücken Sie auf [PUNCH THRU].**
3. **Drücken Sie auf [CLEAR].**
4. **Drücken Sie auf NEXT.**
5. **Drücken Sie am Bildschirm "Punch Thru" auf die LCD-Taste für die Gruppe, die Sie löschen möchten.**
6. **Drücken Sie auf NEXT.**
7. **Drücken Sie am Bildschirm "Select Device" auf die LCD-Taste für das Gerät (Geräten), dessen Durchgriffsfunktion Sie löschen möchten.**
8. **Um zu löschen, drücken Sie auf [YES]. Wenn Sie nicht löschen möchten, drücken Sie auf [NO].**

※ Drücken Sie auf **NEXT** um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.

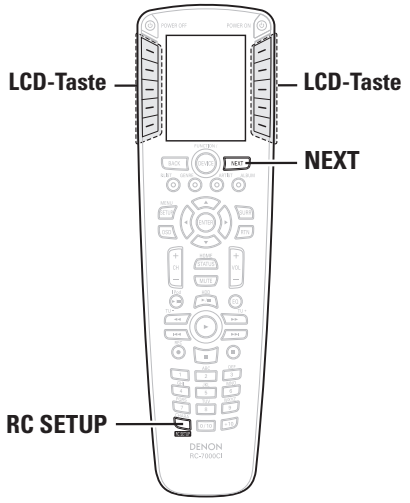

Hinweis zu den Tastenbezeichnungen in diesen Erklärungen

[ ] : LCD-Tasten für Auswahlelemente

Nur Tastenname:
Bezieht sich auf eine Taste auf der Fernbedienung

Betriebsrücksetzung

Die Einstellungen werden auf die beim Kauf vorgegebenen Anfangseinstellungen zurückgesetzt.

1. **Drücken Sie für 3 Sekdunden auf RC SETUP.**
   Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.
2. **Drücken Sie auf NEXT und drücken Sie dann auf [RESET/LOCK].**
3. **Drücken Sie auf [OP RESET].**
4. **Drücken Sie auf NEXT.**
5. **Drücken Sie auf [YES].**
6. **Drücken Sie auf NEXT.**
   "PLEASE WAIT" wird angezeigt.
7. **Drücken Sie auf NEXT.**
   Die Einstellungen werden auf die beim Kauf vorgegebenen Anfangseinstellungen zurückgesetzt (☞Seite 3).

Benutzerrückstellung

Diese Prozedur löscht die Makro-Einstellungen, die vom Benutzer hinzugefügt wurden, sowie die gelernten Fernbedienungscodes. Hinzugefügte Geräte werden hierdurch nicht gelöscht.

1. **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP für 3.**
   Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.
2. **Drücken Sie auf NEXT und drücken Sie dann auf [RESET/LOCK].**
3. **Drücken Sie auf [USER RESET].**
4. **Drücken Sie auf NEXT.**
5. **Drücken Sie auf [YES].**
6. **Drücken Sie auf NEXT.**
   Es wird "PLEASE WAIT" angezeigt. Die Einstellung wird zurückgesetzt.
7. **Drücken Sie auf NEXT.**
   Das Einstellungsmenü wird angezeigt.

Sperrfunktion

Wenn die Sperrfunktion aktiviert ist, ist keine Gerätebearbeitung (Geräten) möglich.

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie auf NEXT und drücken Sie dann auf [RESET/LOCK].**

3 **Drücken Sie auf [LOCK].**

4 **Drücken Sie zweimal auf NEXT.**

5 **Drücken Sie am Bildschirm "Select Device" auf die LCD-Taste für das Gerät (Geräten), das Sie sperren möchten.**

6 **Drücken Sie auf [YES].**

※ Wenn auf **[NO]** gedrückt wird, wird das Einstellungsmenü erneut angezeigt. Um fortzufahren, drücken Sie auf **[YES]**.

Entsperrfunktion

Diese Prozedur entsperrt Geräte (Geräten), die gesperrt wurden.

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie auf NEXT und drücken Sie dann auf [RESET/LOCK].**

3 **Drücken Sie auf [UNLOCK].**

4 **Drücken Sie zweimal auf NEXT.**

5 **Drücken Sie am Bildschirm "Select Device" auf die LCD-Taste für das Gerät (Geräten), das Sie entsperren möchten**

6 **Drücken Sie auf [YES].**

※ Wenn auf **[NO]** gedrückt wird, wird das Einstellungsmenü erneut angezeigt. Um fortzufahren, drücken Sie auf **[YES]**.

Netzwerkfunktion

Diese Funktion verwendet das Gerät RC-7001RCI (separater Verkauf).

Wenn ein drahtloses (RF) Netzwerk unter Verwendung des RC-7001RCI eingerichtet wird (separater Verkauf), wird das RC-7001RCI als einen Knoten bezeichnet. Eine individuelle Knoten-Nummer wird für jedes RC-7001RCI-Gerät registriert. Bei der Registrierung von Geräten mit dem RC-7001RCI werden, sobald die RF-Übertragungseinstellungen durchgeführt werden, wenn eine Taste an einem Gerät, für das die Knoten-Nummer eingestellt wird, gedrückt wird, werden die Fernbedienungssignale (drahtlos) gesendet und von dem RC-7001RCI-Gerät empfangen, das der Knoten-Nummer des Übertragungsziels entspricht.

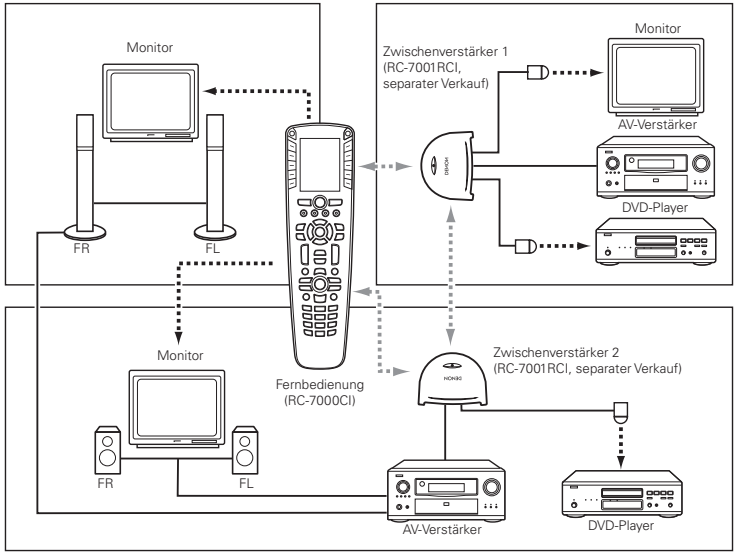

HINWEIS

- Die Verwendung der drahtlosen Funktion in der Nähe von Mikrowellen, Geräten mit Wireless-LAN, schnurlosen Telefonen, Bluetoothkompatiblen Geräten oder anderen kabellosen Geräten kann die Kommunikationsleistung nachteilig beeinflussen.
  Entfernen Sie sich in einem solchen Fall von dem jeweiligen Störungsauslöser.
- Wenn der RC-7000C1 aufgrund der zu großen Entfernung zwischen dem Gerät und dem RC-7001RC1 (separater Verkauf), aufgrund von Interferenzen usw. die Funksignale nicht ordnungsgemäß empfangen kann, wird "RF OUT OF RANGE" auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.

: RF (Wechselkommunikationen)
: IR (Infrarot-Kommunikationen)

22

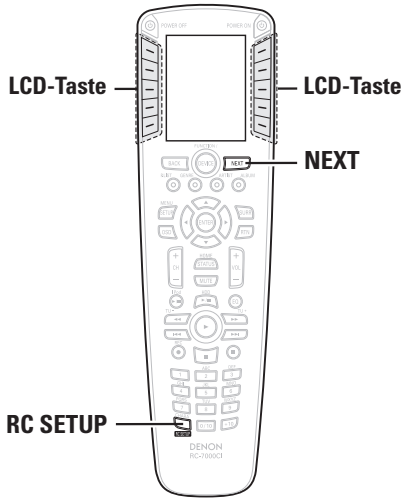

Hinweis zu den Tastenbezeichnungen in diesen Erklärungen

[ ] : LCD-Tasten für Auswahlelemente

Nur Tastenname:
Bezieht sich auf eine Taste auf der Fernbedienung

Betrieb unter Verwendng von Knoten

Hinzufügen von Knoten (1)

Verwenden Sie diese Prozedur, um eine Knoten-Nummer zu registrieren und ein RC-7001RCI-Gerät (separater Verkauf) zum Netzwerk hinzuzufügen.

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie zweimal auf NEXT und drücken Sie dann auf [NETWORK].**

3 **Drücken Sie auf [ADD NODES].**

4 **Drücken Sie auf NEXT.**

5 **Um die Fernbedienung zum Netzwerk hinzuzufügen, drücken Sie auf [REMOTE].**

6 **Drücken Sie für eine Sekunde auf RESET/CONFIG des RC-7001RCI-Geräts (separater Verkauf).**
Die Anzeige blinkt grün.

7 **Drücken Sie zweimal auf NEXT.**
"Success!" wird angezeigt, wenn das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde.

※ Drücken Sie auf **NEXT** um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.

Hinzufügen von Knoten (2)

Führen Sie dieses Verfahren durch, um ein zweites oder mehrere Geräte des RC-70001CI (getrennt vertrieben) an das Netzwerk anzuschließen.

Drücken Sie mindestens 10 Sekunden lang **RESET/COMFIG** auf dem ersten RC-70001CI, damit die Anzeige rot leuchtet.

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie zweimal auf NEXT und drücken Sie dann auf [NETWORK].**

3 **Drücken Sie auf [ADD NODES].**

4 **Drücken Sie auf NEXT.**

5 **Um die RC-7001RCI-Geräts (separater Verkauf) zum Netzwerk hinzuzufügen, drücken Sie auf [OTHER].**

6 **Drücken Sie für eine Sekunde auf RESET/CONFIG des RC-7001RCI-Geräts (separater Verkauf).**
Die Anzeige leuchtet rot.

7 **Drücken Sie zweimal auf NEXT.**
"Success!" wird angezeigt, wenn das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde.

※ Drücken Sie auf **NEXT** um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.

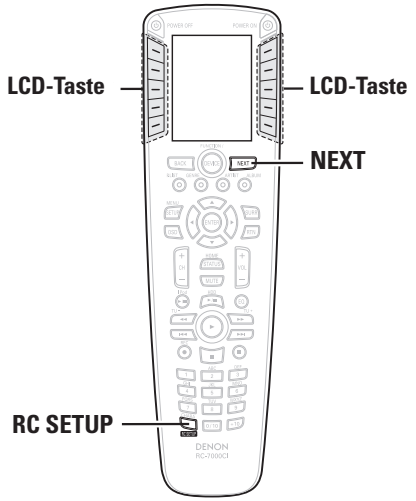

Hinweis zu den Tastenbezeichnungen in diesen Erklärungen

[ ] : LCD-Tasten für Auswahlelemente

Nur Tastenname:
Bezieht sich auf eine Taste auf der Fernbedienung

Löschen von Knoten

Verwenden Sie diese Prozedur, um RC-7001RCI-Geräte (separater Verkauf) zu löschen, indem Sie die Knoten-Nummer des aktuellen Netzwerks angeben.

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie zweimal auf NEXT und drücken Sie dann auf [NETWORK].**

3 **Drücken Sie auf [DELETE NODES].**

4 **Drücken Sie zweimal auf NEXT.**
Die Knoten-Nummer des RC-7001RCI (separater Verkauf) wird angezeigt.

5 **Wählen Sie die zu löschende Knoten-Nummer und drücken Sie dann auf [YES].**

6 **Drücken Sie auf NEXT.**

※ Drücken Sie auf **[NO]**, um den Vorgang zu beenden, und **[YES]**, um fortzufahren.

Anzeigen von Knoten

Verwenden Sie diese Prozedur, um eine Liste von RC-7001RCI-Geräten (separater Verkauf), die im Netzwerk registriert sind, zu suchen und anzuzeigen.

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie zweimal auf NEXT und drücken Sie dann auf [NETWORK].**

3 **Drücken Sie auf [VIEW NODES].**

4 **Drücken Sie zweimal auf NEXT.**
Die Knoten-Nummern der RC-7001RCI-Geräte (separater Verkauf), die im Netzwerk registriert sind, werden zur Kennzeichnung mit * angezeigt.

※ Drücken Sie zwei Mal auf **NEXT** um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.

Änderung von Knoten-Bezeichnungen

Verwenden Sie diese Prozedur, um den RC-7001RCI-Geräten (separater Verkauf) zur einfacheren Unterscheidung Bezeichnungen hinzuzufügen.

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie zweimal auf NEXT und drücken Sie dann auf [NETWORK].**

3 **Drücken Sie auf [EDIT LABEL].**

4 **Drücken Sie zweimal auf NEXT.**
Die Knoten-Nummer des RC-7001RCI (separater Verkauf) wird angezeigt.

5 **Wählen Sie die Knoten-Nummer, die geändert werden soll, und drücken Sie dann auf NEXT.**
Der Bearbeitungsbildschirm für den ausgewählten Knoten wird angezeigt.

6 **Verwenden Sie am Bildschirm "Edit Text" die erste Spalte mit LCD-Tasten, um die Positon des zu löschenden Zeichens auszuwählen.**

7 **Wählen Sie das Zeichen, das mit der zweiten Spalte der LCD-Tasten eingegeben werden soll, und drücken Sie dann auf [SELECT].**

※ Kleinbuchstaben werden eingegeben, wenn **[CAPS]** angezeigt wird, Großbuchstaben, wenn **[lower]** angezeigt wird.

8 **Drücken Sie auf [SAVE].**

9 **Drücken Sie auf NEXT.**

※ Wenn auf **[NO]** gedrückt wird, wird das Einstellungsmenü erneut angezeigt. Um fortzufahren, drücken Sie auf **[YES]**.

Einstellen des Receiver-Anzeigemodus (RDM)

Diese Einstellung wird für die Durchführung von Wechselkommunikationen zwischen dem RC-7001RCI (separater Verkauf) und kompatiblen DENON Produkten verwendet. Die Statusinformationen des kompatiblen DENON-Produkts können auf dem Bildschirm des Sets angezeigt werden. So können Sie die Anzeigeposition der RDM-Seite einstellen.

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie zwei Mal auf NEXT und drücken Sie dann auf [USER PREF].**

3 **Drücken Sie auf [RDM].**

4 **Drücken Sie auf NEXT.**

5 **Drücken Sie auf [YES].**

6 **Mit [FIRST] und [LAST] können Sie die Position einstellen, an der die RDM-Seite angezeigt wird.**

[FIRST] :
Die RDM -Seite wird am Anfang des normalen Tastenbildschirms angezeigt.
[LAST] :
Die RDM-Seite wird am Ende angezeigt.

※ Drücken Sie auf **NEXT** um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.

Überprüfen der Version des Fernbedienungsgeräts

1 **Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RC SETUP.**
Das Menü "PROGRAM DEVICE" wird angezeigt.

2 **Drücken Sie zwei Mal auf NEXT und drücken Sie dann auf [USER PREF].**

3 **Drücken Sie auf [VERSION INFO].**
Die **LCD-Tasten** versions-Informationen werden angezeigt.

※ Drücken Sie zweimal **NEXT**, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.

PC-Anwendung

RC-7000CI Editor Funktion

❑ **Sie können den "RC-7000CI Editor" für folgende Operationen verwenden.**

- Bearbeitung von RC-7000CI-Einstellungsdaten.
- Sicherung von RC-7000CI-Einstellungsdaten auf dem PC.
- Herunterladen einer Ferndbedienungscode-Datenbasis.

❑ **Empfohlene Geräte und erforderliche Umgebung für die Verwendung des "RC-7000CI Editor".**

- Personal Computer mit dem Betriebssystem Windows® XP Service Pack2
- Festplatte mit genügend freiem Speicherplatz.
- USB 2.0 Verbindungsanschluss
- Internetverbindung

RC-7000CI Editor Installation

Schließen Sie zuerst den RC-7000CI mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Personal Computer an.
Verwenden Sie einen Computer, der mit dem Internet verbunden ist.

1 Legen Sie die CD-ROM (RC-7000CI Editor) in das CD-ROM-Laufwerk ein.

2 Führen Sie "RC-7000CI Editor.exe" aus.

※ Befolgen Sie die Installationsanweisungen auf dem Bildschirm des Installationsassistenten.
※ Nach der Installation wird die Meldung "Installation complete" angezeigt.

3 Wählen Sie "Finish" (Fertig stellen), um die Installation abzuschließen und die Anwendung zu starten.

Verwendung des RC-7000CI Editor

1 Wenn Sie die Anwendung zum ersten Mal benutzen, geben Sie im Feld "New User" (Neuer Benutzer) eine E-Mail-Adresse, Kennwort etc. ein und klicken Sie auf OK.

2 Greifen Sie im Arbeitsplatz auf das CD-ROM-Laufwerk zu und führen Sie "RC-7000CI Editor.exe" aus.
"RC-7000CI Editor" wird gestartet.

3 Befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten.

HINWEIS

- Führen Sie während eines Herunter- oder Hinaufladevorgangs unter Verwendung des "RC-7000CI Editor" nicht folgende Operationen aus. Dies könnte zu einer Störung des Hauptgeräts oder des PC's führen.
  - Entfernen des USB-Kabels.
  - Ausschalten des PC's
  - Entfernen der Batterien vom Hauptgerät.

Fehlersuche

1. Falls ein Problem auftreten sollte, überprüfen Sie zunächst Folgendes:
2. Wird das Set betrieben, wie in den Bedienungsanleitungen beschrieben?
Wenn dieses Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, überprüfen Sie die in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Punkte. Wenn das Problem fortbestehen sollte, kann eine Fehlfunktion vorliegen.
Schalten Sie in diesem Fall sofort den Strom ab, und wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Symptom	Ursache	Gegenmaßnahme	Seite
Set funktioniert nicht sachgemäß, wenn Fernbedienungsgerät bedient wird.	• Batterien sind leer. • Sie befinden sich während der Bedienung außerhalb des angegebenen Bereichs. • Hinternisse zwischen Hauptgerät und Fernbedienung. • Die Batterien wurden nicht in der richtigen Richtung eingelegtir, wie durch die Polungsmarkierungen im Batteriefach gekennzeichnet. • Der Fernbedienungssensor des Sets wird starkem Licht (direktem Sonnenlicht, invertiertem fluoreszierenden Glühbirnenlicht, etc.) ausgesetzt.	• Durch neue Batterien ersetzen. • Bedienen Sie das Gerät innerhalb des angegebenen Bereichs. • Beseitigen Sie das Hinternis. • Legen Sie die Batterien in der richtigen Ritung ein und beachten Sie die Polungsmarkierungen im Batteriefach. • Stellen Sie das Set an einen Ort, an dem der Fernbedienungssensor nicht starkem Licht ausgesetzt ist.	1 2 2 2 2
Anzeigebildschirm wird nichtangezeigt.	• Helligkeitseinstellung ist unangemessen.	• Stellen Sie die Helligkeit unter Zuhilfenahme der Angaben in Abschnitt “Einstellung des Kontrasts” ein.	6
Drahtlose Verbindungen mit dem RC-7001RCI (separater Verkauf) können nicht hergestellt werden.	• Funkinterferenzen mit anderen Geräten. • Änderung in drahtloser Umgebung.	• Entfernen Sie sich von Mirkowellen, Geräten mit Wireless-LAN und anderen kabellosen Geräten. • Führen Sie das folgende Verfahren durch, um das Netzwerk wieder herzustellen. ① Drücken Sie für ca. 10 Sekunden lang auf die RESET/CONFIG-Taste, so dass der Indikator rot leuchtet. ② Drücken Sie für ca. 3 Sekunden auf die RESET/CONFIG-Taste, so dass der Indikator grün leuchtet. ③ Registrieren Sie anschließend das RC-7000CI-Gerät erneut.	22 23

Technische Daten

Batterien: LR03/AAA Typ (vier Batterien)
Batterie-Nutzungsdauer:
Ca. 3 Monate
(je nach Nutzungshäufigkeit)
Frequenz: 2,405 MHz – 2,475 MHz (15 ch)
Bandbreite 2 MHz
Funkfrequenz: 2,4 GHz
Modulationsmethode: O-QPSK
Frequenzspreizungssystem:
DSSS
Kommunikationsdistanz:
30 m
(je nach Umgebung unterschiedlich)
Maximale Außenmaße:
63 (W) x 233 (H) x 28 (D) mm
Gewicht: 170 g

DENON

TOKYO, JAPAN

www.denon.com

Denon Brand Company, D&M Holdings Inc.